

Beispiel freier Einbau ohne seitliche Einfassung.

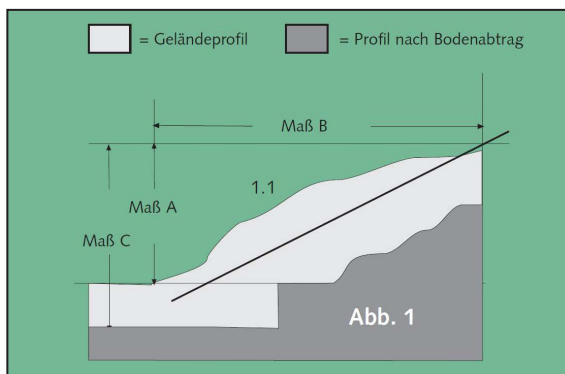


Abb. 1 – gute Vorausplanung entscheidend

Maß A = Auflage 1. Treppenstufe bis Gesamthöhe.

Maß B = Treppenbeginn bis Endpunkt (evt. Podest berücksichtigen!)

Maß C = Aushub für Belag vor der Treppe einschließlich Unterbau für Pflasterbett und Frostschutzschicht.

1.1 Schnurgerüst als Markierung für den Steigungsverlauf, Auflage 1. Stufe bis Treppendepunkt.

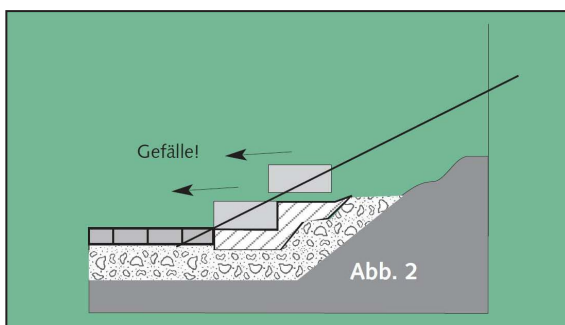


Abb. 2 – auch im Detail exakt arbeiten

2.1 Pflasterbelag schließt ca. 1 cm über der Unterkante 1. Blockstufe ab.

2.2 Durchgehende Betonschicht C 12/15 beginnt unter der ersten Stufe.

2.3 Blockstufe genau ausrichten; Trittpläche in der Länge waagrecht verlegen. Der Auftritt muss für den Wasserablauf nach vorne ca. 5 - 10 mm Gefälle erhalten.

2.4 Einbringen und Verdichten der Frostschutzschicht; Betonschicht anlegen und nächste Stufe versetzen wie vor beschrieben. Stufenauflage 5 cm!

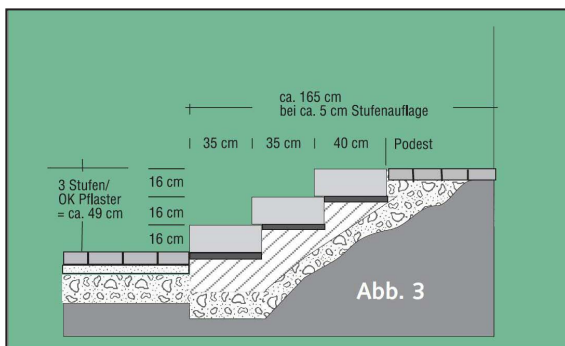


Abb. 3 – das fertig gestaltete Objekt

Beispiel für Treppenaufbau mit drei Stufen und Podest, bei ca. 5 cm Stufenauflage – siehe auch Foto unten rechts.



Bild oben: Briloner Stufen ferrino 80 bzw. 100/40/16 cm
Farbe: granit-braun

Bild rechts: Arcade Stufen ferrino 100/33/15 cm, Farbe: mare
Pflaster: Strada ferrino, Farbe: mare

